



## Vakantiehuis Renovatie

Bouwsystemen van de toekomst

Advies  
Bouwbegeleiding  
De / Montage  
Bakkerijen  
Garage/Magazijninrichting  
Omkastingen  
Schone ruimtes / Laboratoriums  
Technische ruimtes  
Verhuizingen / Verbouwingen

Constructievloeren  
Deuren  
Glaswanden  
HACCP panelen  
Kantoorwanden / Units  
Ramen  
Scheidingswanden  
Verlichting  
En meer...

### Montage Steel look deuren

Scharniert met 3 zichtbare scharnieren en sluit met een deurkruk en 2 magnetische sluitingen.

#### Stap 1: Totale deuropening

Vooraleer u begint te plaatsen: controleer of de totale opening van het metselwerk ca. 2,5 tot 5 cm hoger en 5 tot 10 cm breder is dan het deurblad.

#### Stap 2: Monteren van de deurkast

1. Meet de dikte van de muur op 3 plaatsen (onder, midden en boven) en zaag de deurkast gelijk aan de breedste muurdikte.
2. Zaag het kopstuk van de kast van lengte volgens de deurbreedte maat.  
De af te korten lengte = deurbreedte + zijdelingse speling van 6 mm (2 mm scharnierkant + 4 mm slotkant) + 2x dikte van het dagstuk. De dikte van de deurkast durft te verschillen volgens de uitvoering van de verschillende deureseries.  
Voorbeeld : indien de breedte van het deurblad 830 mm is en de dikte van het dagstuk 16 mm , wordt de lengte van het kopstuk:  $830\text{mm} + 6\text{ mm} + 32\text{mm} = 868\text{mm}$ .



#### Stap 3: Bevestiging en plaatsing van scharnieren, sluitplaat en deurkast

1. Montage versterkingsblokjes, scharnieren en slotplaat  
Het gebruik van de 3 versterkingsblokjes verdubbeld de schroefvastheid van het dagstuk.  
Lijm de 3 versterkingsblokjes gelijk met de voorkant aan de achterzijde van het dagstuk ter hoogte van de scharnierbooring.  
Schroef de scharnieren in de daarvoor voorziene uitfrezingen doorheen het dagstuk en het versterkingsblokjes.
2. Schroef de 3 delen van de scharnieren bestemd voor het deurblad op het deurblad, 100% gelijk met de zijkant van het deurblad.  
Controleer voor de plaatsing van het dagstuk dat de scharnierstukken van het deurblad en deurkast in elkaar passen.
3. Bevestig het kopstuk met de 4 voorziene boorschroeven (4x40) kops op de lange benen van de kast.

versterkingsblokjes  
bloc de renforcement





## Vakantiehuis Renovatie

### Bouwsystemen van de toekomst

Advies  
Bouwbegeleiding  
De / Montage  
Bakkerijen  
Garage/Magazijninrichting  
Omkastingen  
Schone ruimtes / Laboratoriums  
Technische ruimtes  
Verhuizingen / Verbouwingen

Constructievloeren  
Deuren  
Glaswanden  
HACCP panelen  
Kantoorwanden / Units  
Ramen  
Scheidingswanden  
Verlichting  
En meer...

#### Stap 4: Bevestiging van het dagstuk in de muuropening.


Gebruik steeds de juiste producten om te plaatsen.

Bij juist gebruik ervan staan zij garant voor een perfect gebruik van het deurgeheel.

##### 1. Speciale hout spieën (Ref. 263403)

Zet uw deurkast met 4 spieën tussen kopstuk en bovenkant muuropening voorlopig vast in de muuropening.

Zij drukken de deurkast naar beneden tegen de vloer en houden de deurkast tijdelijk vast in het deurgat terwijl U de deurkast bevestigt in de muuropening.

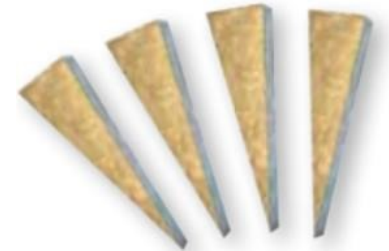

##### 2. Plaats de deurkast en later ook de deurlijsten en listel 1 mm van de grond om later contact met water te minimaliseren. Plaats de deurkast met behulp van een waterpas in de muuropening .


Beide onderzijden van de 2 benen van het dagstuk dienen horizontaal op gelijke hoogte in de muuropening bevestigd te worden.



##### 3. Regelbare afstandschroeven (6 stuks) (REF. 263397)

Voor de stabiliteit van de deurkast en dus van het deurgeheel is de juiste plaatsing en bevestiging van de afstandschroeven ,de verankeringspunten van het deurgeheel met de muur, een "MUST". Indien deze verankeringspunten niet stabiel zijn aangebracht is er geen stabiliteit voor het deurgeheel.

- Boor met behulp van een 8mm boor de gaten in de listelgroef voor plaatsing regelbare afstandschroeven en pluggen.  
Bij latere plaatsing van listel in de listelgroef worden de 6 geboorde gaten bedekt en blijft de oppervlakte van het dagstuk ongeschonden.
- 2 x ter hoogte: A. bovenste scharnier (onder en bovenkant scharnier)
- 1 x ter hoogte: B. middelste scharnier,  
C. onderste scharnier  
D. slotplaat  
E. 20 cm boven onderkant

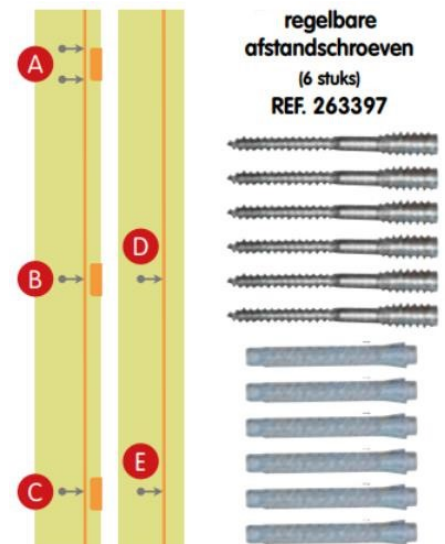



## Vakantiehuis Renovatie

### Bouwsystemen van de toekomst

Advies  
Bouwbegeleiding  
De / Montage  
Bakkerijen  
Garage/Magazijninrichting  
Omkastingen  
Schone ruimtes / Laboratoriums  
Technische ruimtes  
Verhuizingen / Verbouwingen

Constructievloeren  
Deuren  
Glaswanden  
HACCP panelen  
Kantoorwanden / Units  
Ramen  
Scheidingswanden  
Verlichting  
En meer...

#### Stap 5: Bevestiging deurblad aan deurkast

1. Bevestig de deur aan de deurkast. Zorg dat het deurblad vlak staat t.o.v. de slotzijde.

2. Montagelijm (Ref. 263410) (te gebruiken voor punt 5, 8 en 9)  
Plaats aan de deurzijde de chambranten op de deurkast.  
Plaats ze 8 mm verwijderd van de binnenzijde van de deurkast en houdt de geleme chambranten op hun plaats met een kleefstrip tot de hechting heeft plaats gevonden ( $\pm 25$ min.). Deze 8 mm spatie verhindert het slaan van de dagschieter op de deurlijsten.  
Gebruik hiervoor de speciaal ontworpen Montagelijm.  
Ze heeft een hoge aanvangshechting en voorkomt beschadiging van chambranten door vernageling. Is reukloos, overschilderbaar en geschikt voor vochtige ruimtes alsook voor beglazing.



#### 3. Montageschuim (Ref. 263373)

*Niet alle montageschuimen op de markt zijn geschikt voor het plaatsen van deurgehelen!!!*

Zet de deurkast, samen met de reeds geplaatste chambranten definitief vast aan de muur met de speciaal ontwikkelde montageschuim voor deurkasten.

Montage schuim voor deurkasten staat garant voor een perfect stabiele bevestiging van de muurkast in de muuropening en voorkomt vervorming van de deurkast bij uitharden.

Spuut de montage schuim (deze zet verder uit bij uitharding), rondom deurkast. Uithardingstijd  $\pm 60$  min.

Verwijder het overtollige montage schuim met een scherp voorwerp. De speciaal ontwikkelde montage schuim heeft een inhoud van 0,75l. en stabiliseert  $\pm 3$  deurkasten.



4. Plaats de 2 verticale listels in de voorziene listelgroef door middel van montagelijm en houdt de geleme listels op hun plaats met een kleefstrip tot de hechting heeft plaats gevonden ( $\pm 25$ min.). Plaats tussen de twee verticale listels de kop listel in de listel groef van het kopstuk.



5. 2 x magnetisch slot ; plaats deze 2 magnetische sloten in deurblad en deurkast en controleer deze op hun werking



## Vakantiehuis Renovatie

### Bouwsystemen van de toekomst

Advies  
Bouwbegeleiding

De / Montage

Bakkerijen

Garage/Magazijninrichting

Omkastingen

Schone ruimtes / Laboratoriums

Technische ruimtes

Verhuizingen / Verbouwingen

Constructievloeren

Deuren

Glaswanden

HACCP panelen

Kantoorwanden / Units

Ramen

Scheidingswanden

Verlichting

En meer...

6. Plaats met de montagelijm de deurlijsten aan de andere zijde van de deurkast gelijk met de binnenzijde van de deurkasten houdt de geleme chambranten op hun plaats met een kleefstrip tot de hechting heeft plaats gevonden ( $\pm 25$ min.).
7. Kit de speling van 1 mm tussen de vloer en deurkast, listel en deurlijsten af met montagelijm (zie punt 6) om opstijgend vocht te voorkomen. Deurgehelen mogen enkel geplaatst worden in een droge bouw (max. 10% muurvochtigheid).



8. Verwijder de beschermfolie van de deur.