



Vakantiehuis Renovatie

Bouwsystemen van de toekomst

Advies
Bouwbegeleiding

De / Montage

Bakkerijen

Garage/Magazijninrichting

Omkastingen

Schone ruimtes / Laboratoriums

Technische ruimtes

Verhuizingen / Verbouwingen

Constructievloeren

Deuren

Glaswanden

HACCP panelen

Kantoorwanden / Units

Ramen

Scheidingswanden

Verlichting

En meer...

Tips voor het verven van een muur

Wil je je muur verven, maar je hebt geen idee hoe te beginnen? Wij helpen je graag een handje.

Je kunt hier lezen over de verschillende verfsoorten, hoeveel verf je nodig hebt en we vertellen je welke voorbereidingen je moet treffen voor de muur die jij wilt verven.

Muurverf

Er bestaan verschillende soorten muurverf.

Iedere verfsoort geeft weer een ander effect op je muur, maar welke is geschikt voor jouw schilderklus.

Diverse soorten muurverf op een rijtje:

- Latex muurverf
- Acryllatex muurverf
- Vinyllatex muurverf
- Decoratieve muurverf
- Veegvaste muurverf



Latex muurverf:

Latex is het meest neutraal en in alle denkbare kleuren te verkrijgen. Deze verfsoort kun je bijna op elk oppervlak gebruiken, behalve "speciale" muren of plafonds.

Latex is simpel in onderhoud en gemakkelijk te beschilderen. Het geeft niet af als je het afneemt met water en is simpel aan te brengen.

Acryllatex muurverf:

Dit is ook een latex-soort, alleen qua samenstelling weer net iets anders.

Deze verfsoort is te herkennen aan een lichte-eiglanskleurige gloed. Deze muurverf is goed schoon te maken en gemakkelijk in gebruik.

Vinyllatex muurverf:

Wil je een vochtige ruimte schilderen met grote temperatuurverschillen? Dan is vinyllatex de oplossing.

Deze verfsoort is bestand tegen vochtigheid en zeer gemakkelijk af te nemen. Ook is deze verf goedkoper dan de normale latexverf.

Decoratieve muurverf:

Heb je een ruimte in je huis die je wilt opfleuren? Gebruik dan decoratieve verf. Je kunt vormen of sponzen gebruiken om een leuk effect te creëren. Ook kun je verschillende kleuren gebruiken, de mogelijkheden zijn eindeloos bij het verven met decoratieve verf.

Veegvaste muurverf:

Van veegvaste muurverf werd vroeger veel gebruik gemaakt. Deze verfsoort bestaat uit water en kalk, is goedkoop en van zeer matige kwaliteit. Wil je weten of er veegvaste verf op je muur zit, veeg dan met een vinger over de muur.

Zit er een witte laag op je vinger dan is de verf op de muur veegvast.

Verwijder deze veegvaste verf grondig van de muur, zodat de nieuwe verf goed kan hechten. Doe je dit niet zorgvuldig genoeg, dan heb je grote kans dat de nieuwe latexverf gaat bladderen en kan je weer opnieuw beginnen.



Vakantiehuis Renovatie

Bouwsystemen van de toekomst

Advies
Bouwbegeleiding

De / Montage

Bakkerijen

Garage/Magazijninrichting

Omkastingen

Schone ruimtes / Laboratoriums

Technische ruimtes

Verhuizingen / Verbouwingen

Constructievloeren

Deuren

Glaswanden

HACCP panelen

Kantoorwanden / Units

Ramen

Scheidingswanden

Verlichting

En meer...

Hoeveel verf heb ik nodig?

Je kunt op een heel simpele manier berekenen hoeveel verf je ongeveer nodig zult hebben.

1. Meet de breedte en hoogte van de muren met een meetlint.
Vermenigvuldig de breedte en de hoogte met elkaar om de oppervlakte van de muur te berekenen.
2. Bereken op dezelfde manier de oppervlakte van je ramen en deuren.
Trek deze van het totaal aantal vierkant meters van je muren af.
3. Bepaal hoeveel lagen je wilt aanbrengen. Vermenigvuldig het oppervlak wat je bij stap 2 hebt berekend met dit aantal lagen. Breng minstens twee lagen aan.
4. Deel het totaal aantal vierkante meters door het aantal m²/l dat op de verfpot staat. Tip!

Tip:

Koop liever te veel in dan te weinig.


Muren voorbereiden

Voor je kunt beginnen met schilderen, moet je eerst weten met wat voor soort muur je te maken hebt. Is de muur al een keer geverfd, heb je te maken met een ruwe muur of is deze volledig nieuw?



Nieuwe muur

Nieuwe muren zijn vaak stoffig. Een nieuwe muur moet je daarom eerst stofvrij maken. Repareer eventuele beschadigingen met een vulmiddel. Omdat nieuwe muren veel verf opzuigen, behandel je deze eerst met voorstrijk. Dit zorgt voor een betere hechting en dekking van de verf.

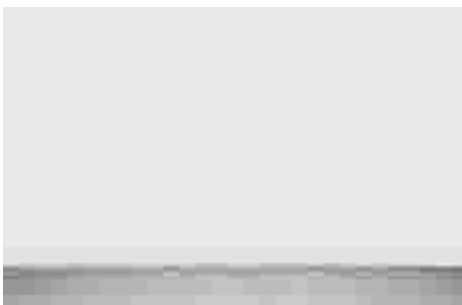

Bestaande gladde muur

Reinig de muur eerst grondig met verfreiniger. Repareer vervolgens eventuele beschadigingen. Strijk de gerepareerde plekken voor met een geschikte voorstrijk om kleur- en glansverschillen in het eindresultaat te voorkomen. Werk de muur vervolgens af met de door jou gekozen muurverf.



Ruwe muur

Heb je te maken met een ruwe muur? Als je deze wilt afwerken met behang of latex muurverf, dan moet je de muur zo glad mogelijk maken. Dit doe je met muurglad, waarmee je snel en effectief structuurverf, glasvezelbehang en grove beschadigingen kunt wegwerken.



Vakantiehuis Renovatie

Bouwsystemen van de toekomst

Advies
Bouwbegeleiding

De / Montage

Bakkerijen

Garage/Magazijninrichting

Omkastingen

Schone ruimtes / Laboratoriums

Technische ruimtes

Verhuizingen / Verbouwingen

Constructievloeren

Deuren

Glaswanden

HACCP panelen

Kantoorwanden / Units

Ramen

Scheidingswanden

Verlichting

En meer...

Vorstrijk: gebruiken of niet?

Weet je niet zeker of de muur moet behandelen met voorstrijk? Dit kun je heel gemakkelijk testen. Druppel een beetje water op de muur. Verdwijnt dit water snel? Dan heb je een zuigende muur. Voorstrijk zorgt ervoor dat de zuigende werking van de muur wordt opgeheven. Maar ook voor een betere dekking en hechting van de eindlaag, waardoor je minder muurverf nodig hebt. Wanneer je voorstrijk precies overschilderbaar is, hangt af van de voorstrijk die je hebt gebruikt. Raadpleeg daarom altijd de verpakking.

Je kunt voorstrijk voor muurverf toepassen op:

- Steen en beton
- Spack (spuitwerk)
- Pleister- en stucwerk
- Gipsplaten- en boardplaten
- Nieuwbouwmuren

Meer tips voor muur verven

Roer voor gebruik

Voor een egale kleur en glansgraad is het belangrijk om verf voor gebruik goed door te roeren met een roerhoutje of verfmixer.

Herken bedorven muurverf

Verf op waterbasis kan bevriezen en daardoor bedorven raken. Je kunt dit herkennen aan een rotte lucht en een korrelige substantie. Bedorven verf kun je het beste inleveren bij de milieustraat voor klein chemisch afval in jouw gemeente.

Voorkom aanzetten

Gebruik voor latex muurverf acrylkwasten en acrylrollers. Breng voldoende laagdikte aan en verdeel deze goed. Strijk niet te lang met je kwast of roller in dezelfde laag of richting.

Voorkom overlapping

Overlap ontstaat als een deel dat je net hebt geschilderd al begint te drogen voordat je het volgende deel gaat schilderen. Probeer daarom niet te grote delen in één keer te behandelen, maar schilder 'nat in nat': creëer overlap als de vorige aangebrachte verf nog nat is.

